


がらすびん浄水器 破損したガラスビンの交換方法


※ 施工時にはガラスの縁などでケガをしないよう十分お気をつけ下さい。また、ケガ防止のため手袋などの着用をおすすめします。

【がらすびん浄水器 下部構造模式図】

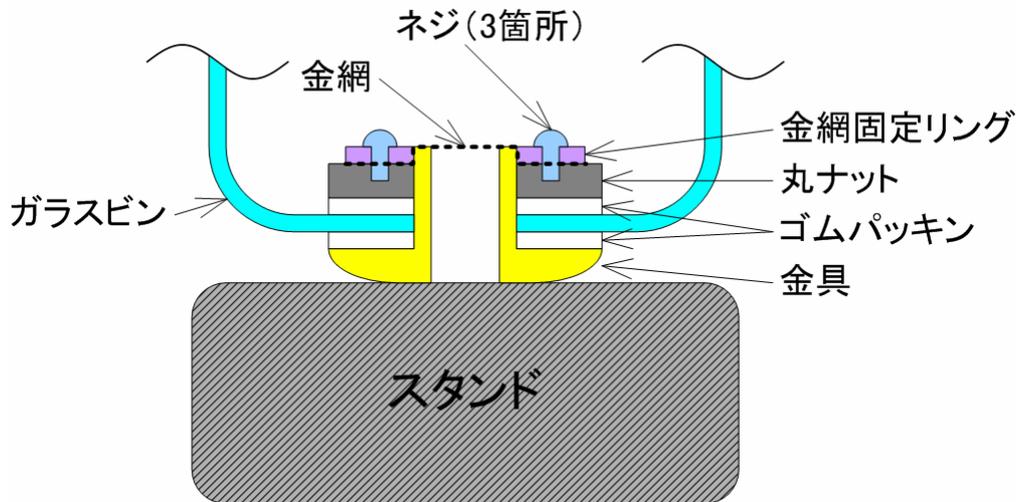

【交換手順】

- ① 破損したガラスビンの中の活性炭を全て取り出し、水ですすぎます。
- ② ビン底部に見えるネジ（3箇所）を外します。
- ③ 金網固定リングを取り出します。長くお使いになっていた場合、他の部品とくっついて多少外しづらいことがあります。ケガなどのないよう十分注意し、慎重に取り外して下さい。
- ④ 丸ナット専用ジグの先端部を丸ナットの穴に合わせて差し込んで回し、丸ナットを取り外します。（右図参照）
- ⑤ ゴムパッキンを取り外し、ガラスビンを金具から抜き取ります。
- ⑥ 新しいガラスビンを取り付け、元のように組み立てます。組み立ての際、金網の取り付け前に一度水漏れチェックを行うことをおすすめします。ビン上部のキャップを取り付けて水道蛇口に接続し、水道蛇口を開けて水を流し、ビンの下部から水漏れがないことを確認してください。もし水が漏れている場合は中の丸ナットを一度緩め、ゴムパッキンが正しくビンに密着していることを確認し、再度丸ナットを締め付けてください。

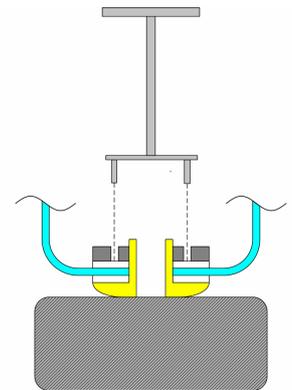

【交換の際のコツ】

- ✓ ネジを取り付ける際、ドライバーの先端にネジを押し付けると一時的にドライバーにくっつきます。そのまま静かにビンの中に下ろして、ネジ穴に締め付けて下さい。
- ✓ ゴムパッキンとガラスビンとの間に活性炭が挟まると水漏れの原因となることがあります。施工前に水ですすぐなどして、活性炭をよく取り除いておいて下さい。

施工に困難が生じたときは非電化工房までご相談ください。どうしても解決しない場合は、非電化工房宛にお送りいただき、非電化工房にて修理することも可能です。工賃等についてはお問い合わせください。